




NAUE GmbH

Sondermaschinen - und Filterbau

Am Rotböll 5
64331 Weiterstadt
www.naue.de

Tel. 0 61 50 / 97 38 - 0
Fax. 0 61 50 / 70 18
Info@naue.de

Schlauchverschraubung mit PTFE-Hülse für Silikonschlauch

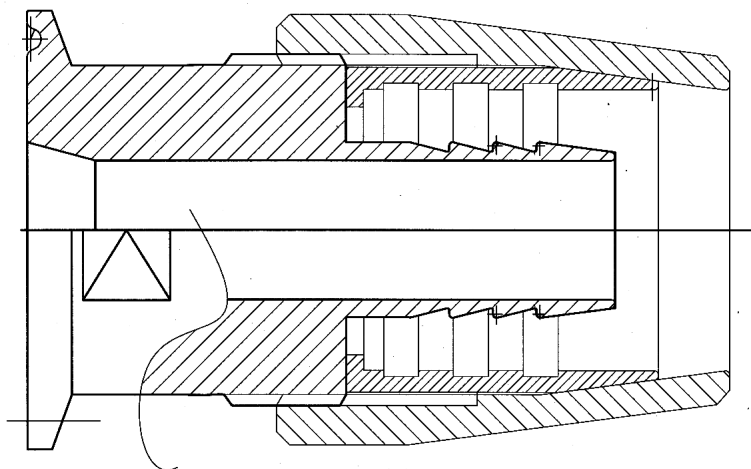

Bedienungsanleitung:

1. Schlauch gerade auf Länge schneiden
2. Überwurfmutter aufschieben
3. PTFE-Ring bis Anschlag auf den Schlauch schieben
4. Schlauchtülle in den Schlauch stecken
5. Überwurfmutter anziehen